

内置电源 PAS 系列



## CL-PAS-750 系列

# CHENGLIAN

### 产品特性 Product Features



- ✓ 高效率，长寿命和高信赖性
- ✓ 电压输入范围 90~264VAC
- ✓ -30~+70°C 工作温度  
(具体查看降额曲线)
- ✓ 具有主动式 PFC 功能，PF 值高达 0.98
- ✓ 全部使用 105°C 长寿命电解电容
- ✓ 短路/过载/过压保护功能
- ✓ 强制风冷
- ✓ 100% 满载老化
- ✓ 3 年质保

### 应用领域 Application area

适用于户外, LED 照明、景观照明、LED 标识、户外安防监控等


### 参考标准 Reference standard

EN55032\IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11\IEC61547\GB4943

### 产品描述 Product Description

CL-PAS-750 是一款单路恒压输出的防雨电源，电压输入范围 90~264VAC，输出电压有 12V、24V、36V、48V 等，可适用于户外。LED 照明、景观照明、LED 标识、户外安防监控等多种领域。本系列产品具有超高的效率，紧凑的外壳设计，风扇冷却，低浪涌电流，多重保护功能等保障了本系列产品可长期稳定的工作。

## 产品命名 Product Naming


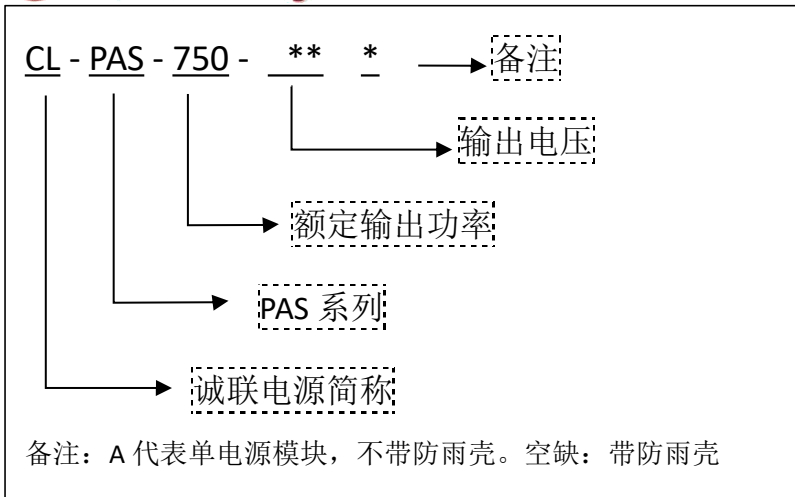


## 电气参数 Electrical parameters



型号		CL-PAS-750-12A	CL-PAS-750-24A	CL-PAS-750-36A	CL-PAS-750-48A
输入	输入电压	90~264VAC(请参考降额曲线)			
	输入电流	230VAC/4.8A			
	频率范围	47~63HZ			
	效率	≥88%	≥91%	≥92%	≥92%
	功率因数	PF≥0.95/230VAC/0.98/115VAC(满载)			
	漏电流	<0.7mA/240VAC			
	浪涌电流	冷启动≤35A/240VAC			
输出	直流电压	12V	24V	36V	48V
	额定电流	62.5A	42A	28A	21A
	功率	750W	1008W	1008W	1008W
	电压调节范围	/	/	/	/
	纹波及噪声	300mVp-p	300mVp-p	500mVp-p	500mVp-p
	启动，上升时间	1500ms, 50ms/230VAC负载100%			
	线性调整率	±1%	±1%	±1%	±1%
	负载调整率	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	电压精度	±2%	±1%	±1%	±1%
环境要求	工作温度及湿度	-30~+70℃ 5%~95%RH不凝露（详情参考产品规格书的降额曲线）			
	储存温湿度	-45~+85℃ 5%~95%RH不凝露			
	振动	频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环			
	冲击	加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击			
	海拔高度	2000mtrs（2000m以上，每升高100m，环境温度降低0.6℃，负载降额1.5%）			
电磁兼容	电磁耐受	设计符合：IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11			
	谐波电流	设计符合：IEC61000-3-2,限值要求			
	EMC指标	设计符合：EN55032			
安规	安全规范	设计符合：IEC/EN60950-1 GB4943.1-2011			
	耐压	输入--输出I/P-O/P:3Kvac/10mA；输入---机壳I/P-CASE:1.5Kvac/10mA；输出---机壳O/P-CASE:0.5Kvac/10mA每项测试时间为：1min			
	绝缘阻抗	I/P-O/P: >10M ohms； I/P-Case: >10M ohms； O/P-Case: >10M ohms			
保护	过压保护	13V~16V	25V~28V	37V~45V	49V~52V
	过载保护	104~150%rated锁死模式,故障排除后需要重启AC			

	过温保护	保护，温度降低后，自动重启
	短路保护	故障排除后需要重启AC
可靠性	MTBF	25℃环境下：200000Hrs, MIL-HDBK-217F Notice2应力法预计
其他要求	尺寸	242mm*110mm*41mm (长*宽*高)
	包装	3.5 Kg/只, 6只/箱, 22 KG/箱
	冷却方式	<input type="checkbox"/> 自冷 <input checked="" type="checkbox"/> 风冷
	延伸方式	<input type="checkbox"/> 双三防 <input type="checkbox"/> 加盖 <input type="checkbox"/> 低温启动 (-40℃) <input type="checkbox"/> 其他
备注	<p>*如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC，额定负载，25℃环境下测量。</p> <p>*为了延长使用寿命，建议配置负载时多留30%的余量。例如：设备需要100W的功率，则选用不小于130W的电源。</p> <p>*开关电源纹波测试方法：用20MHz示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于12mm，并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。</p> <p>*电源是设备系统元器件的一部分，所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。</p>	

● 输出负载与温度曲线 (12V 24V) ● 输出负载与温度曲线 (36V 48V)

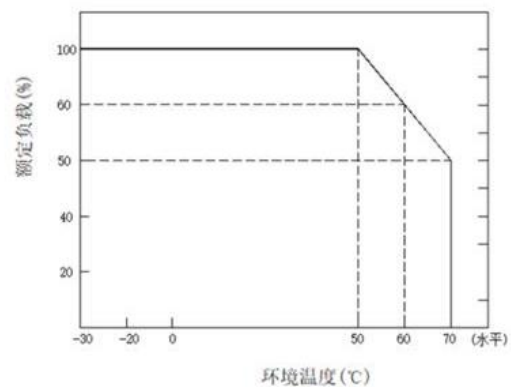
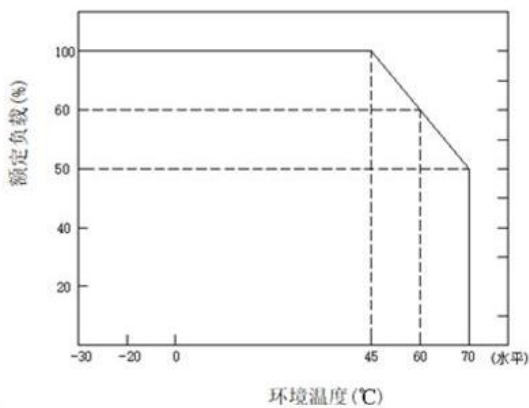


● 输入电压与负载曲线 (12V) ● 输入电压与负载曲线 (24V 36V 48V)

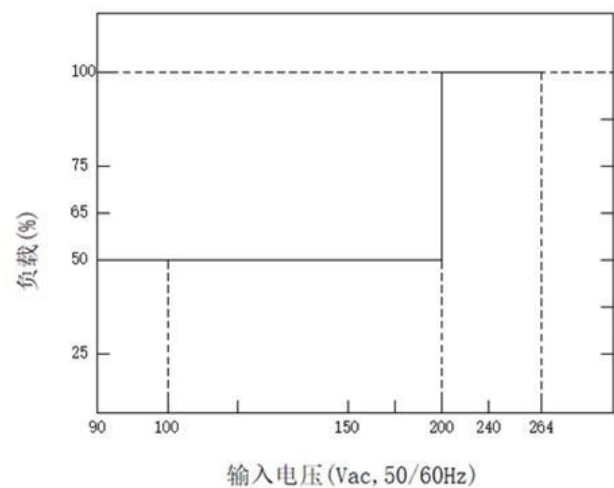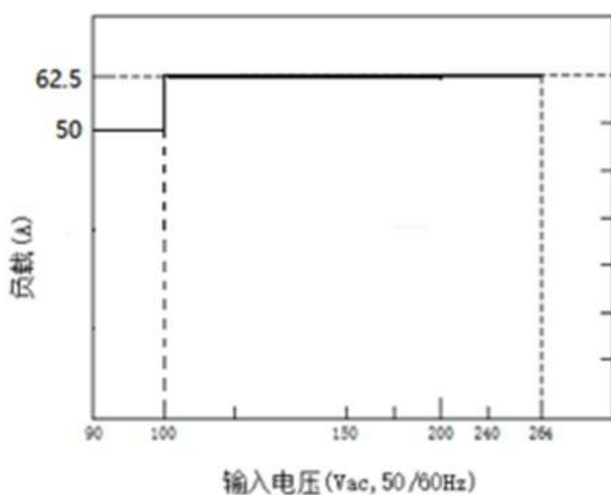


# 机构尺寸

Organizational size

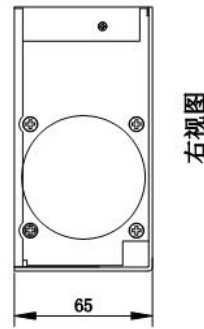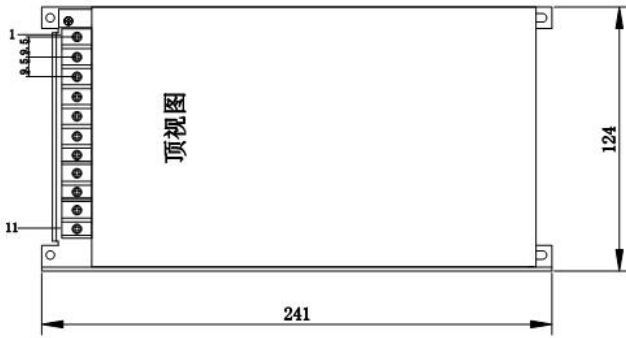


引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	⊕
4	+V
5	+V
6	+V
7	+V
8	COM
9	COM
10	COM
11	COM

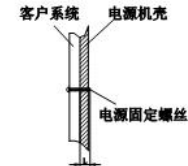

① - ⑩ 任意一个位置必须要接大地 (⊕)

安装位置	螺丝规格	L(Max)	扭矩(Max)
① - ③	M3	3mm	0.4N.m

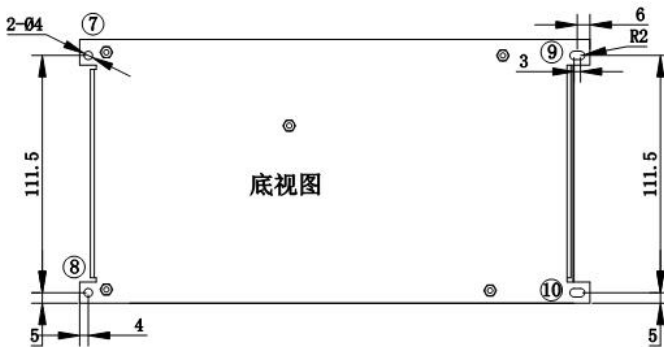

### 接线端子安装说明

端子排规格	线材安装规格	扭矩(Max)
95端子排	22-12AWG	0.8N.m

尺寸单位: mm  
未标注之公差: ±1mm

## 产品安装、使用说明:

Installation and User Guide:

- 1、安装时，请按照安装方式说明进行安装。
- 2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6、电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：0519-69882516

## 运输、储存:

Transportation and storage:

- 1、运输：  
本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。
- 2、储存：  
产品未使用时应存放在包装箱内，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，勿让水浸。如果时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。